


ワイヤーロック取扱説明書

※図は代表車です。他の車種も下記に準じます。


★説明イラストと実際の部品は多少異なる場合があります。

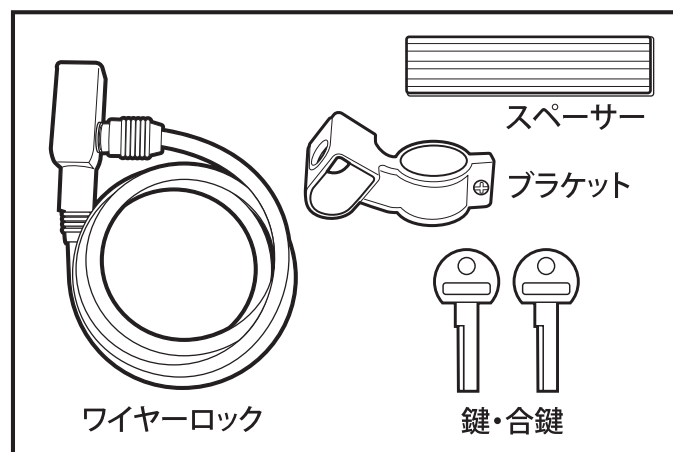


ワイヤーロックのセット方法

① サドルの高さをあわせませす。


！ シートポストは限界線が隠れるまで下げること!!
限界線より下で固定すると、シートポストやシートチューブが折れたり、転倒・ケガ・事故の恐れがあります。

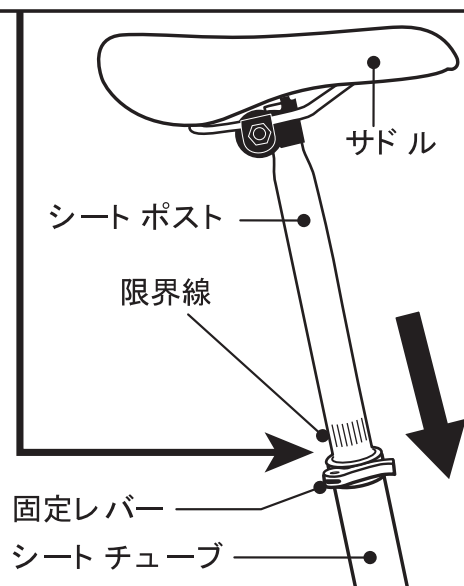

② シートポストにブラケットをセットします。シートポストの太さによっては、スペーサーを用いてください。

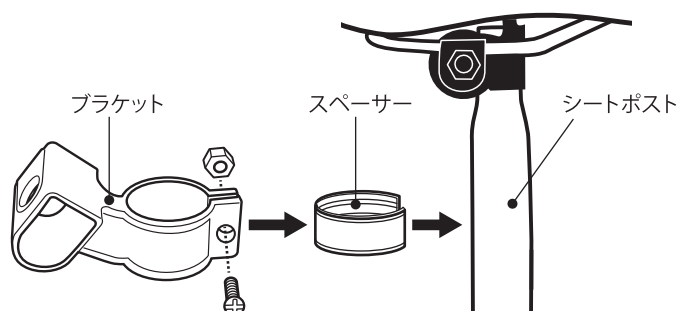

③ ブラケットをシートポストにプラスドライバーで固定してください。

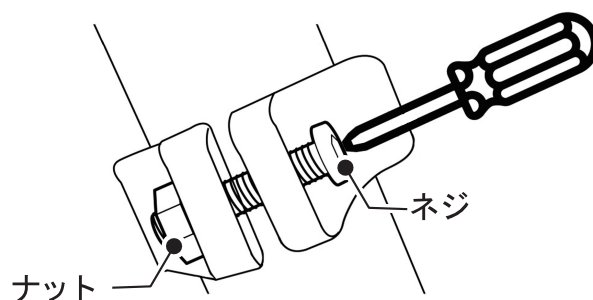


※プラスドライバーが必要です。

※車種によっては、ブラケットを装着することにより適応身長が高くなります。

④ ワイヤーロックを開錠した状態で、ロック本体部分をブラケットに差し込みます。ブラケットの穴とロック本体の凹部を合わせて施錠してください。

※ワイヤーロックの開錠方法については「使用方法」をご参照ください。

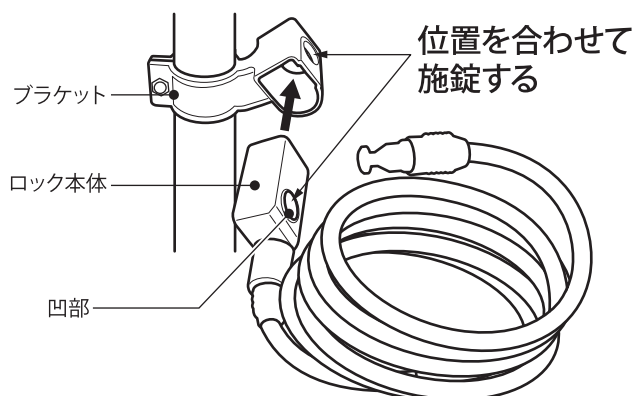

使用方法

- ① ロック本体の鍵穴に鍵を差し込んで開錠し、ワイヤーを車輪に通します。
- ② ロック本体の凹部に、ワイヤーの凸部を差し込んで施錠します。ワイヤーが抜けないことを確認してください。
- ③ 鍵穴から鍵を抜いてください。

※鍵を差したままにしないようにご注意ください。

